

PAR 12 247

LED PARTY SPOT 12X1WATT RGBW User's Manual

Thank you for using iDance PAR12 247. For your safety, please read the User's Manual carefully before operation.
Notes: This Manual includes the important information of installation, operate as requested in the manual, meanwhile, please keep the manual for any unexpected requirement.

WORLD HEADQUARTERS:
iDance H.K.
Unit 1, 6/F, M2 Tower,
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong.

UK OFFICE:
iDance Audio U.K.
Graham Lloyd Building, Midland
Structures Industrial Estate
Amphill Road, Bedford MK42 9JJ,
United Kingdom

EUROPE OFFICE:
iDance Audio Europe
Gasteland 2c
1948PG Beverwijk
The Netherlands

This product meets the essential requirements of Directive 1999/5/EC.
<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/par12-247/>



I、Preface

This Manual includes the important information of installation and operation. Please install and operate the light according to the instructions strictly. And it must be power off when open the light or before repair.

A: Please read the complete contents of this manual (please keep this manual attach with the light for any preview)

B: In order to make sure the correct and safety installation, operation and maintenance, well know and follow to the instructions of Manual is necessary.

C: We will not take any responsibility to the light damage, property loss or body injury which caused by the incorrect installation, operation and maintenance.

NOTICE: The data which inside the Manual maybe changed due to the continuous improvement, and we'll not make another notice. We will keep the right to any specification update during improvement

Warning

Warning: it should be changed if the protection screen, lens or UV screen got a visible damage, e.g.: scratch or chasm.
the light should keep away from fire and water to avoid it get into the light.

Unpacking Instruction:

Please check if all the contents are completed after unpacking? then, check if the light is undamaged? Please you can keep the original package and return to the factory if it's damaged

Safety specifications


- 1) This device for indoor use only, the protection grade is:IP20
- 2) Installing of the light must keep a distance with any flammable objects by 5m at least. The distance between the light and the projected objects must be no less than 1m.
- 3) Please never directly install the light on the surface of the flammable objects.
- 4) The installation, operation and maintenance must be managed by the qualified professional, and make sure to operate it under the instruction of the Manual.
- 5) Make sure the work environment temperature of the light maximum 40℃, and minimum -20℃
- 6) The temperature of the light surface will up to 60℃ even under the normal cooling, so never

IV、Features

1. There are 4 buttons and 4 bit LED displays on the operation panel for choosing different working modes. Choosing certain working mode via pressing these buttons, and it shows up on the LED displays.

V、Operation

1. When power is on, the digital LED display works with red dots, when there is inputting DMX signal, the dot will be shiny.
2. DMX address code setting: Press key "MENU", when the digital LED displays d001~d512, then press "UP" or "DOWN", you can set the address code. The code ranges from 001~512.
3. IP code setting: Press Key "MENU", when the digital LED displays IP.01~IP.64, then press "UP" or "DOWN", you can set the IP code. The code ranges from 01~64.
4. Internal program running:
There are 5 modes internal program for choosing. Press Key "MENU", you can choose internal mode A1~A5: A1 is to static color mode, A2 to LED jump function, A3 to LED rainbow function, A4 to LED sound active function, and A5 to LED strobe function
A6 Auto run A7 scrolling effect



- touch it by hand.
- 7) The light was designed by electric shock protection type, and must connect to the power supply system which well earthed. Furthermore, the ground wire of the light must connect to the ground wire of the power supply system, ground wire interface of the light must well connect with the light body (or light must be well earthed)
- 8) Please check if the voltage is in accordance with the rated power before installing.
- 9) Please never use the power cable which was damaged the insulation cover, meanwhile, never put the power cable on any other wire. Please pull out the power cable by handle the plug when light is stop working or cleaning, never pull out it roughly or handle the wire directly.
- 10) The light doesn't include any spare parts for repair, please check if all the parts are well installed and screws are drove tightly before operating. It's prohibited to use the light when the cover is opened.

Notice: Please make sure it's power off before any installation, repair and clean!

II、Technology Parameter

- 1) Control Channels: 8 DMX Channels
- 2) Beam Angel: 25° (15° 45° optional)
- 3) Control Mode: AUTO, Master/Slave, DMX512
- 4) Working environment: -20℃~40℃
- 5) Mixing Color: RGBW mixin9 color
- 6) Appearance: Aluminium Shell
- 7) IP Grade: IP20
- 8) Power supply: AC 100-240V
- 9) Frequency: 50-60Hz
- 10) LED Lamp: 12pcsX3W(3R3G3B3W)

III、Connection of power/wire/signal

The exclusive plug should be used between the connection of light and power. And please confirm if the rated voltage and frequency is accordance with the power supply or not. Please reduce the connected lights numbers in order to avoid any accident because of overlarge electric current during operation, it is suggested that connected lights should not be above 10pcs.

Make sure installation position is steady before fix the light. Professional clamp should be used when the light is reverse hanging, and drive the clamp into the screw hole which in the bracket of the light. Make sure the light will not fall from the truss, use the safety cable go through the truss and bracket of the light as a supporting, to avoid the light to fall down. There is no entrance to the work area during mounting. Periodically to check if the safety cable has fretted away or clamp is loosen. We will not take any responsibility which caused by the lighting fall of unsteady hanging.


Warning:
It's prohibited to move the light by handle the clamp, please move the light by handle.

Button specifications:

d001.	UP DOWN	d512.	
IP.01	UP DOWN	IP.64	
A1.01	UP DOWN	A1.19	ENTER A1.01~A1.32
A2.01	UP DOWN	A2.19	ENTER A2.01~A2.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A3.01	UP DOWN	A3.19	ENTER A3.01~A3.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A4.01	UP DOWN	A4.19	ENTER A4.01~A4.04 (01-04 Flash) Press ENTER to save
A5.01	UP DOWN	A5.19	ENTER A5.01~A5.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A6.01	UP DOWN	Auto run	
A7.01	UP DOWN	A7.19	ENTER A7.01~A7.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
R.000	UP DOWN	R.255	
G.000	UP DOWN	G.255	
B.000	UP DOWN	B.255	
U.000	UP DOWN	U.255	

VI、Appendix

The light is available to receive the DMX512 signal, connect the DMX connector to the panel which marked with "DMX IN", and connect it to the next light, then, connect to the "DMX IN" of next light from the "DMX OUT". The DMX signal terminator is recommended when the lighting signal is connecting. It will avoid to interfere the signal which caused by the electrical noise, DMX terminator is a XLR connector, connect with a 120Ω resistor between the pin 2 and pin 3 of the XLR connector, and connect it to the OUTPUT socket of the final light. see picture:

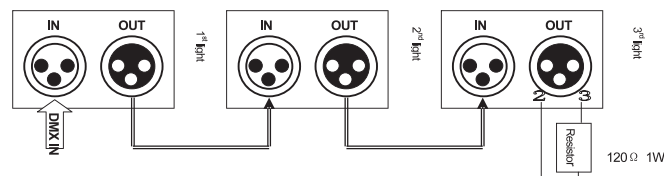

DMX Channel Form

Channel	Value	Discription	Rmaind
CH1	0-10	No function	Macro function
	11-50	macro A1	
	51-100	macro A2	
	101-150	macro A3	
	151-200	macro A4	
	201-255	macro A5	
CH2	0-39	All color	Color choosing
	40-49	Red	
	50-59	Green	
	60-69	Blue	
	70-79	Yello	
	80-89	Cyan	
	90-99	Purple	
	100-109	White	
	110-119	Red + Green	
	120-129	Red + Blue	
	130-139	Red + White	
	140-149	Green + Blue	
	150-159	Green + White	
	160-169	Blue + White	
	170-179	Red + Green + White	
	180-189	Red + Blue + White	
	190-199	Green + Blue + White	
	200-209	Red + Green + Blue	
	210-255	Red + Green + Blue + White	
CH3	0-255	Speed Adjustable	
CH4	0-255	Master dimming	
CH5	0-255	Red dimming	
CH6	0-255	Green dimming	
CH7	0-255	Blue dimming	
CH8	0-255	White dimming	

VII. Faulty Disposal

Familiar Faulty	Disposal
No display when power is on	1. Check if the power is correctly connected 2. Check the power supplier's output is DC24V
Light is out of control	1. Check if DMX address code is correctly set 2. Check if the DMX cable is correctly connected
The light is off after working for a while	1. Check the sensor is soldering on the LED PCB 2. Check the temperature is too high 3. check the power supplier is damaged
The beam is dark obviously	1. Check if the temperature is too high, and cause a fast fade 2. Check if there is too much dust on the surface of light

II, Technologische parameters

- Control channels: 8 DMX channels.
- Projectie hoek: 25° (15° en 45° zijn ook mogelijk).
- Control mode: AUTO, Master, DMX512.
- Gebruikstemperatuur: -20°C<40°C.
- Kleurenmix: RGBW 9 kleuren mix.
- Omhulsel: Aluminium omhulsel.
- IP graag: IP20.
- Stroom toevoer: AC 100-240V.
- Frequentie: 50-60Hz.
- LED lamp: 12 stuks van 3W (3R, 3G, 3B, 3W).

III, Stroom/kabel/signaal toevoer


Voor de connectie tussen de lamp en de stroom toevoer dient de unieke kabel gebruikt te worden. Check of het voltage en de frequentie correct zijn. Sluit niet direct alle lampen aan. Om stroomstoringen te voorkomen raden we aan om in eerste instantie 10 lampen aan te zetten. Zorg ervoor dat de lamp correct is aangesloten voordat deze wordt aangesloten. Als de lamp los zit, moet u deze aanschroeven en sterker vastzetten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade aan de lamp door een incorrecte installatie. Waarschuwing: Het is verboden om de lamp te bewegen met de klep, u moet het handvat gebruiken.

IV, Functies

- Op het gebruikerspaneel zijn 4 knoppen en 4 LED schermen om verschillende modes te kiezen. Kies uit deze opties met de knoppen, en het zal zichtbaar zijn op de schermen.


V, Gebruik

- Wanneer de lamp aanstaat, zijn rode punten zichtbaar op het scherm. Wanneer de DMX is aangesloten, glanzen de punten op.
- DMX adres code instellen: Druk op de "MENU" knop en wacht totdat op het scherm d001-d512 zichtbaar is. Gebruik dan de "UP" en "DOWN" knoppen om de code in te stellen. De codes gaan van 001 tot 512.
- IP adres code instellen: Druk op de "MENU" knop en wacht totdat op het scherm IP01-IP64 zichtbaar is. Gebruik dan de "UP" en "DOWN" knoppen om de code in te stellen. De codes gaan van 01 tot 64.
- Interne programma's: Er zijn 5 programma's om uit te kiezen. Druk op de "MENU" knop en kies mode A1 tot A5. A1 is één unieke kleur. A2 is de LED jump optie. A3 is de regenboog optie. A4 is de licht en geluid optie. A5 is de flitser LED optie. A6 is automatisch en A7 is het scrolling effect.



VI, Bijlage

De lamp kan DMX512 signalen oppikken. Sluit de DMX connector aan de "DMX In" ingang. Sluit deze lamp aan de andere aan ("DMX Out" naar "DMX In") en dan weer hetzelfde naar de volgende lamp. De DMX signaal terminator wordt aangeraden wanneer de lamp is aangesloten. Dit zal er voor zorgen dat het signaal niet wordt onderbroken door elektrische storingen. De DMX terminator is een XLR connector, en moet een 120 Ohm resistor hebben tussen de pins 2 en 3 van de XLR connector, en die weer aan de Output van de laatste lamp. Voor meer info bekijk deze foto:

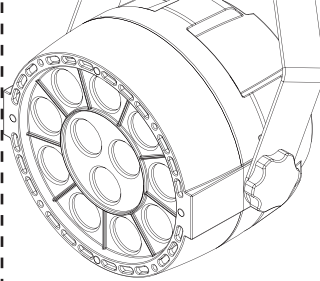

PAR 12 247

LED PARTY SPOT 12X1WATT RGBW

Gebruikershandleiding

Dank u voor het gebruiken van onze Led PAR light. Voor uw veiligheid, lees deze gebruikershandleiding vóór het gebruiken van het product.

Nota: Deze handleiding bevat alle belangrijke informatie die noodzakelijk is om dit product correct te installeren en te gebruiken. Bewaar deze handleiding voor toekomstige vragen.

I, Voorwoord

Deze handleiding bevat alle belangrijke informatie die nodig om dit product correct te installeren en te gebruiken. Installeer de lichten volgens de instructies. Het product moet uit staan, wanneer het product wordt geopend of gerepareerd.

- Lees de complete inhoud van deze handleiding (en houdt deze handleiding dichtbij voor toekomstige vragen).
- Om er zeker van te zijn dat de lichten correct en veilig worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden, moet u de instructies lezen en volgen.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade, verlies of lichamelijke schade veroorzaakt door een verkeerde installering.

De informatie in de handleiding kan door continue verbeteringen worden aangepast. Wij zullen u daarover niet informeren. We behouden ons het recht voor om specificatie updates uit te brengen, gericht op verbeteringen.

Waarschuwing

Waarschuwing: Als de beschermende scherm, de lens of het UV scherm beschadigd raken, dienen deze verwisseld te worden.

Uitpak instructies:


Check alstublieft of alle producten en accessoires in de doos zitten. Check vervolgens of de lamp beschadigd is. Als dat het geval is, kunt u de lamp in de originele doos terugsturen naar de fabriek.

Veiligheid specificaties:

- Dit apparaat kan alleen binnen worden gebruikt, de protectie is IP20.
- Wanneer u de lamp installeert, moet deze op een minimale afstand van 5m staan van brandbare objecten. De objecten waar het licht op wordt geprojecteerd, moeten op een minimale afstand van 1m staan.
- Installeer de lamp niet direct op brandbare objecten.
- De installatie en het onderhoud van de lamp moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional, en volgens de instructies in de handleiding.
- Zorg ervoor dat de gebruikstemperatuur tussen de -20°C en 40°C is.
- De temperatuur van de lamp zal oplopen tot 60°C, zelfs in normale condities, dus nooit aanraken met de hand.
- De lamp heeft een elektrische bescherming en moet correct worden aangesloten aan de stroom toevoer.
- Check of het voltage in overeenstemming is met de aangegeven stroom informatie.
- Gebruik de kabel niet als deze is beschadigd en sluit deze ook niet op een andere kabel aan. Haal de stekker er uit als u het apparaat niet meer gaat gebruiken of onderhoud wilt plegen.
- De lamp heeft geen reserve-onderdelen, dus check of alles van de lamp correct is geïnstalleerd. Het is verboden de lamp te gebruiken als de klep open staat.
- Waarschuwing: Wees zeker dat de stroom is afgesloten vóór installatie, reparatie of schoonmaak.


Button specifications:

d001.	UP DOWN	d512.
IP.01	UP DOWN	IP.64
A1.01	UP DOWN	A1.19 ENTER A1.01~A1.32
A2.01	UP DOWN	A2.19 ENTER A2.01~A2.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A3.01	UP DOWN	A3.19 ENTER A3.01~A3.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A4.01	UP DOWN	A4.19 ENTER A4.01~A4.04 (01-04 Flash) Press ENTER to save
A5.01	UP DOWN	A5.19 ENTER A5.01~A5.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A6.01	UP DOWN	Auto run
A7.01	UP DOWN	A7.19 ENTER A7.01~A7.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
R.000	UP DOWN	R.255
G.000	UP DOWN	G.255
B.000	UP DOWN	B.255
U.000	UP DOWN	U.255

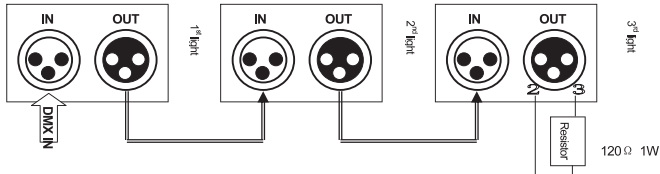

VII, Problemen oplossen

Fout	Oplossing
Scherf gaat niet aan	1. Check of de stroom correct is aangesloten. 2. Check of de stroom adapter een DC24V output heeft.
Lichten werken niet	1. Check of het DMX adres correct is ingesteld. 2. Check of de DMX kabel correct is aangesloten.
Licht uitgegaan na een bepaalde tijd	1. Check of de sensor correct is gesoldeerd op de PCB. 2. Check of de temperatuur correct is. 3. Check of de stroomtoevoer is onderbroken.
De projector is donker	1. Check of de temperatuur correct is. 2. Check of er stof op de lamp zit.

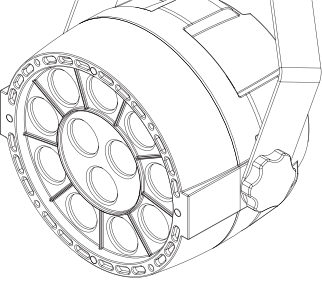

PAR 12 247

LED PARTY SPOT 12X1WATT RGBW

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, daß Sie unser LED-PAR Licht benutzen. Zur eigenen Sicherheit, lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Achtung: Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für die Installation, den Betrieb so wie es im Handbuch beschrieben ist, also bewahren Sie das Handbuch für die zukünftige Verwendung auf.

I. VORWORT

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für die Installation und den Betrieb. Bitte lesen Sie den vollständigen Inhalt dieser Anleitung. Das Gerät sollte ausgeschaltet sein, wenn man es öffnet oder das Gerät repariert wird.

1. Bitte lesen Sie den vollständigen Inhalt dieser Anleitung (bewahren Sie die Anleitung für eine zukünftige Verwendung auf)
2. Für eine korrekte und sichere Installation und bei Fragen zum Betrieb und der Handhabung befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Anleitung falls notwendig.
3. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden an dem Licht bei falscher oder fehlerhafter Installation.

ACHTUNG: Die Angaben in diesem Handbuch können auf Grund von Verbesserung geändert werden und wir werden darüber niemanden in Kenntnis setzen. Wir behalten uns das Recht vor, zu jeder Zeit Aktualisierungen durchzuführen.

Deutsch

Achtung: wenn der Schutz für den Bildschirm oder UV-Bildschirm beschädigt ist, muss er ersetzt werden. Halten Sie das Licht von Feuer und Wasser fern, um zu verhindern, daß das Licht beschädigt wird.

HINWEISE ZUM AUSPACKEN

Packen Sie umgehend nach Erhalt des Produktes den Inhalt des Kartons aus und prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Benachrichtigen Sie ihren Händler sofort und bewahren Sie das Verpackungsmaterial für weitere Kontrollen auf, wenn Transportschäden an den Produkten sichtbar sind oder der Karton selber schlecht behandelt worden zu sein scheint. Heben Sie Karton und sämtliche Verpackungsmaterialien auf. Für den Fall, daß ein Produkt an die Fabrik zurückgeschickt werden muß, ist es wichtig, daß dies in der Originalverpackung geschieht. Sicherheitsspezifikationen:

1. Verwenden Sie dieses Gerät nur in geschlossenen Räumen, die Schutzklasse ist IP20.
2. Die Installation sollte in einem Mindest-Abstand von 5m von entflammaren Produkten stattfinden. Die Distanz zwischen dem Licht und anderen Gegenständen, auf die man mit dem Licht zeigt, sollte mindestens eine Distanz von 1m haben.
3. Bitte zeigen Sie niemals direkt mit dem Licht auf brennbare Gegenstände.
4. Die Installation, den Betrieb und das Warten sollten immer von einer qualifizierten Person durchgeführt werden und man sollte immer der Anleitung folgen.
5. Versichern Sie sich, daß die Temperatur bei der Benutzung des Geräts nicht über 40°C und nicht unter -20°C beträgt..
6. Die Oberfläche des Lichts wird eine Temperatur von 60°C erreichen, deswegen sollte man Sie nicht berühren.
7. Das Licht ist vor Kurzschlüssen geschützt und sollte richtig an die Steckdose angeschlossen sein.
8. Überprüfen Sie vor der Installation ob die Spannung kompatibel ist mit der Spannung, die angezeigt wird..
9. Bitte verwenden Sie niemals das Netzkabel wenn es beschädigt ist und schließen Sie es an kein anderes Kabel an. Trennen Sie das Kabel immer sorgfältig, wenn Sie es nicht mehr benutzen oder reinigen wollen.
10. Das Licht enthält keine Ersatzteile, deswegen sollten Sie sich versichern vor ihrem Gebrauch ob alles richtig zusammengebaut wurde. Es ist verboten das Licht zu benutzen, wenn seine Oberfläche geöffnet ist.

Hinweis: Versichern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist bevor Sie es installieren, reinigen oder reparieren möchten.

Deutsch

II, Technologische Parameter

1. Steuerkanäle: 8 DMX-Kanäle
2. Winkel des Lichts: 250 (150 oder 450 optional)
3. Steuermodus: AUTO, MASTER DMX512
4. Temperatur: -20°>C<40°
5. Farben: RGBW, eine Mischung aus 9 Farben
6. Aussehen: Aluminiumgehäuse
7. IP-Grad: IP20
8. Stromversorgung: AC100-240V
9. Frequenz: 50-60 Hz
10. LED-Licht: 12PC 3W (3R;3G;3B;3W)

III, Kabelanschluss, Strom und Signal der Stecker

Der Stecker muss zwischen der Verbindung des Lichts und dem Strom verwendet werden. Bitte überprüfen Sie, ob die Netzspannung der Frequenz der Stromquelle entsprechen. Um einer Überlastung vorzubeugen wird empfohlen nicht mehr als 10 Lichter gleichzeitig zu benutzen. Bitte reduzieren gegebenenfalls die Lichter.

Versichern Sie sich, daß die Lichter vor der Installation einen festen Untergrund haben. Professionelle Werkzeuge werden benötigt, wenn das Licht falsch positioniert ist. Versichern Sie sich, daß das Licht nach seiner Installation nicht lose ist. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden die durch eine falsche Installation provoziert wurden.


Achtung: Es ist verboten das Licht so zu bewegen, man muss den Griff benutzen.

IV, Eigenschaften

1. Es gibt 4 Tasten und 4 Led-Bildschirme auf dem Bedienfeld, um verschiedene Anwendung auszuwählen. Sie können den Modus mit den Tasten verändern, der dann auf den Bildschirm übertragen wird.

V, Betrieb

1. Wenn das Licht eingeschaltet ist, arbeitet der LED-Bildschirm mit roten Punkten, bei eingehenden DMX Signalpunkten werden diese roten Punkte intensiver.
2. Anpassungen der DMX-Adresse: Drücken Sie die Taste "MENU" und wenn das Display „d001-D512“ anzeigt, drücken Sie "up" oder "DOWN" um die DMX-Adresse auszuwählen. Die Codes reichen von 001 bis 512.
3. Anleitung von dem IP-Code: Drücken Sie die Taste "MENU" und wenn das Display IP.01-IP64 anzeigt müssen Sie die Taste "UP" oder "DOWN" um den IP-CODE auszuwählen. Die Codes reichen von 01 bis 64.
4. Internes Programm
Es gibt 5 Methoden zu Auswahl. Drücken Sie "MENU" um Intervalle zwischen A1 und A5 auszuwählen. A1 ist eine einzige statische Farbe. A2 ist für den Lichter-Wechsler. A3 ist für die Regenbogen-Funktion. A4 für den LED-Modus und Ton. A5 für den Strobe-Modus (Lichtblitze-Modus). A6 Automatik-Modus und A7 Effekt-Wiederholungs-Modus.




VI,

Das Licht kann das Signal DMX512 empfangen, schließen Sie dazu den DMX-Anschluss an den DMX-IN Anschluss an und verbinden Sie es mit dem nächsten Licht, dieses Licht dann an den DMX-IN-Eingang von dem DMX-OUT-AUSGANG. Das DMX-Abbruchsignal wird empfohlen, wenn das Lichtsignal sich gerade verbindet. Das verhindert Störungen, die durch elektrische Rauschgeräusche verursacht werden. Das DMX-Abbruchsignal ist ein XLR-Stecker mit einem Widerstand von 120 Ohm, und befindet sich zwischen den Anschlüssen 2 und 3 des XLR Anschlusses. Verbinden Sie ihn mit dem OUT-Ausgang von dem letzten Licht. Siehe das Foto unten für weitere Informationen:

Deutsch

Button specifications:


d001.	UP DOWN	d512.
IP.01	UP DOWN	IP.64
A1.01	UP DOWN	A1.19 ENTER A1.01~A1.32
A2.01	UP DOWN	A2.19 ENTER A2.01~A2.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A3.01	UP DOWN	A3.19 ENTER A3.01~A3.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A4.01	UP DOWN	A4.19 ENTER A4.01~A4.04 (01-04 Flash) Press ENTER to save
A5.01	UP DOWN	A5.19 ENTER A5.01~A5.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A6.01	UP DOWN	Auto run
A7.01	UP DOWN	A7.19 ENTER A7.01~A7.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
R.000	UP DOWN	R.255
G.000	UP DOWN	G.255
B.000	UP DOWN	B.255
U.000	UP DOWN	U.255

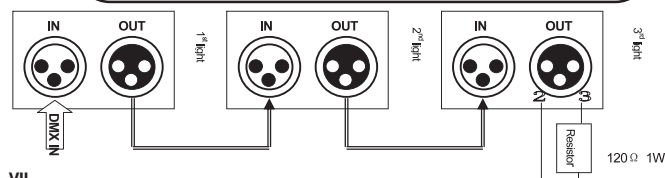

VII,

Fehlermeldung	Lösung
Der Bildschirm bleibt dunkel	1.Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist. 2.Überprüfen Sie, ob das Netzteil ein 24 VDC Ausgang hat.
Die Lampe ausser Kontrolle	1. Überprüfen Sie, ob die DMX-Adresse richtig eingegeben wurde. 2. Überprüfen Sie, ob das DMX-Kabel richtig angeschlossen ist.
Das Licht funktioniert nach einer Zeit nicht mehr	1. Überprüfen Sie, ob der Sensor richtig an den PCB LED angeschlossen wurde. 2. Überprüfen Sie, ob die Temperatur erhöht ist. 3. Überprüfen Sie, ob der Strom-Adapter richtig angeschlossen ist.
Das Licht ist zu dunkel	1. Überprüfen Sie, ob die Temperatur erhöht ist . 2. Überprüfen Sie, ob sich Staub auf der PCB LED Lampe befindet.

Deutsch

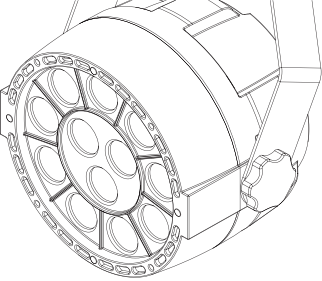

PAR 12 247

LED PARTY SPOT 12X1WATT RGBW

Manual de instrucciones

Gracias por usar nuestra luz Led PAR. Para su seguridad, por favor lea el Manual de instrucciones detalladamente antes de usar el producto.

Nota: Este manual incluye la información importante para la instalación, operación tal y como se encuentra en el manual, por eso, guarde el manual para futuro uso necesario.

I, Prólogo

Este manual incluye la información importante para su instalación y operación. Por favor instale y use la luz acorde con las instrucciones. Y el dispositivo deberá ser apagado al abrir y/o arreglar el dispositivo.

1. Por favor lea el contenido completo de este manual (mantenga este manual cerca de la luz para cualquier duda futura).
2. Para asegurar una instalación correcta y segura y para dudas de operación y mantenimiento lea y siga las instrucciones del manual si es necesario.
3. No nos responsabilizaremos por el daño producido a la luz, la pérdida o el daño producido al cuerpo debido a una incorrecta instalación, operación o mantenimiento.

Nota: Los datos incluidos en este manual pueden cambiarse debido a las continuas mejoras y no daremos noticia sobre ello. Reservamos nuestro derecho a cualquier actualización de especificaciones futura.

Español

Advertencia: Advertencia: si la protección de la pantalla, lente o pantalla UV tienen algún daño visible deben ser cambiados.

Se debe mantener la luz fuera del alcance de fuego o agua para evitar que dañen la luz.

Instrucciones de desempaqueado

Por favor revise si el contenido está completo. Y tras eso, revise si hay algún producto dañado. Si existe algún daño al desempaquear el producto devuélvalo a la fábrica en su empaquetado original.

Especificaciones de seguridad:

1. Use este producto solo en interiores, el grado de protección es de IP20.
2. La instalación se debe hacer a una distancia mínima de 5m de productos inflamables. La distancia entre la luz y los objetos en las que se proyecta debe ser de mínimo 1m.
3. Por favor nunca apunte la luz directamente a cualquier objeto inflamable.
4. La instalación, operación y mantenimiento deberá siempre ser controlado por un profesional cualificado y acorde con las instrucciones del manual.
5. Asegúrese que las temperaturas durante su uso no sean superiores a 40°C ni inferiores a -20°C.
6. La superficie de la luz se calentará hasta una temperatura de 60°C así que no lo toque con la mano.
7. La luz está protegida contra choques de electricidad, y deberá ser conectada correctamente al enchufe.
8. Por favor revise antes de instalar si el voltaje es compatible con el voltaje señalado.
9. Por favor nunca use el cable de corriente si está dañada, ni lo conecte a otros cables. Siempre desconecte el cable de manera cuidadosa cuando lo vaya a dejar de usar o limpiar.
10. La luz no incluye ninguna pieza de repuesto, así que asegúrese de que todo esté correctamente montado antes de usarlo. Está prohibido usar la luz si su cobertura está abierta.

Nota: Asegúrese de que el dispositivo está apagado antes de instalar algo, reparar o limpiar la luz.

Español

II, Parámetros tecnológicos

1. Canales de control: 8 Canales DMX.
2. Ángulo de luz: 25° (15° o 45° opcional).
3. Modo de control: AUTO, Máster, DMX512.
4. Temperatura de uso: -20°C<40°C.
5. Colores: RGBW, mezcla de 9 colores.
6. Apariencia: Carcasa de Aluminio.
7. Grado IP: IP20
8. Corriente de fuente: AC 100-240V.
9. Frecuencia: 50-60Hz.
10. Luz led: 12 uds de 3W (3R,3G,3B,3W)

III, Conexión del cable, corriente y señal

El enchufe único deberá ser usado entre la conexión de la luz y la corriente. Y por favor, confirme si el voltaje y frecuencia indicados están acorde con la fuente de corriente. Por favor reduzca el uso de luces, se recomienda el uso de 10 luces para evitar sobrecargas.

Asegúrese de que el lugar de instalación esté firme antes de la instalación de las luces. Herramientas profesionales deberán ser usadas cuando la luz está mal posicionada. Asegúrese de que la luz no está suelta tras su instalación. No nos responsabilizaremos de cualquier daño causado por la insegura instalación de la luz.

Advertencia: Está prohibido desplazar la luz usando la abrazadera, se debe coger por el mango.


IV, Características

1. Hay 4 botones y 4 pantallas LED en el panel de control para elegir diferentes usos. Puede cambiar los modos usando los botones y se verán proyectados en las pantallas.

V, Operación

1. Cuando la luz está encendida, la pantalla LED funciona con puntos rojos, y cuando hay una señal DMX entrante los puntos serán más relucientes.
2. Ajustes para la dirección DMX: Pulse el botón "MENU" y cuando la pantalla muestre d001-d512, pulse "UP" o "DOWN" para seleccionar la dirección DMX. Los códigos van de 001 a 512.
3. Instrucciones de código IP: Pulse el botón "MENU" y cuando la pantalla muestre IP.01-IP.64, pulse "UP" o "DOWN" para seleccionar la dirección IP. Los códigos van de 01 a 64.
4. Programa interno.

Hay 5 modos integrados para elegir. Pulse el botón "MENU" para elegir intervalos entre A1 y A5. A1 es un único color estático. A2 es para el modo de salto de luces. A3 es para la función arco iris. A4 para el modo LED y sonido. A5 para el modo luz estroboscópica. A6 modo automático y A7 efecto recorrido.




VI, Apéndice

La luz puede recibir la señal DMX512, conecte el conector DMX al panel a la entrada de "DMX In", y conéctelo a la siguiente luz, entonces conecte esa luz a la siguiente entrada "DMX In" desde la salida "DMX Out". El terminador de la señal DMX es recomendada cuando la señal de la luz se está conectando. Evitará la interferencia causada por los ruidos eléctricos. El terminador DMX es un conector XLR, que se debe conectar junto a una resistencia de 120 Ohmios entre los conectores 2 y 3 del conector XLR, y conéctelo a la salida "OUT" de la luz final. Vea la foto a continuación para más información:

Español

Button specifications:


d001.	UP DOWN	d512.	
IP.01	UP DOWN	IP.64	
A1.01	UP DOWN	A1.19	ENTER A1.01~A1.32
A2.01	UP DOWN	A2.19	ENTER A2.01~A2.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A3.01	UP DOWN	A3.19	ENTER A3.01~A3.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A4.01	UP DOWN	A4.19	ENTER A4.01~A4.04 (01-04 Flash) Press ENTER to save
A5.01	UP DOWN	A5.19	ENTER A5.01~A5.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A6.01	UP DOWN	Auto run	
A7.01	UP DOWN	A7.19	ENTER A7.01~A7.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
R.000	UP DOWN	R.255	
G.000	UP DOWN	G.255	
B.000	UP DOWN	B.255	
U.000	UP DOWN	U.255	

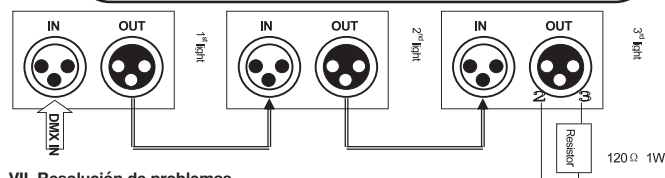

VII, Resolución de problemas

Fallo	Solución
La pantalla no se enciende	1.Revise si el adaptador de corriente está conectada correctamente 2.Revise si el adaptador tiene una salida DC24V
Lámpara fuera de control	1.Revise si la dirección DMX está puesta correctamente 2.Revise si el cable DMX está correctamente conectado
Luz deja de funcionar después de un tiempo	1.Revise si el sensor está bien soldado en el PCB LED 2.Revise si la temperatura es demasiado elevada 3.Revise si el adaptador de corriente está dañado
La luz está demasiado oscura	1.Revise si la temperatura es demasiado elevada 2.Revise si hay demasiado polvo en la superficie de la lámpara

Español

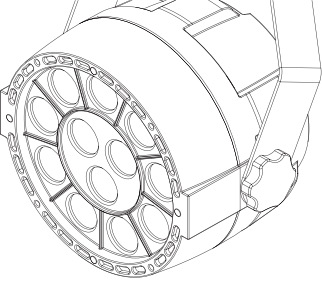

PAR 12 247

LED PARTY SPOT 12X1WATT RGBW

Manual de instrucciones

Gracias por usar nuestra luz Led PAR. Para su seguridad, por favor lea el Manual de instrucciones detalladamente antes de usar el producto.

Nota: Este manual incluye la información importante para la instalación, operación tal y como se encuentra en el manual, por eso, guarde el manual para futuro uso necesario.

I, Prólogo

Este manual incluye la información importante para su instalación y operación. Por favor instale y use la luz acorde con las instrucciones. Y el dispositivo deberá ser apagado al abrir y/o arreglar el dispositivo.

1. Por favor lea el contenido completo de este manual (mantenga este manual cerca de la luz para cualquier duda futura).
2. Para asegurar una instalación correcta y segura y para dudas de operación y mantenimiento lea y siga las instrucciones del manual si es necesario.
3. No nos responsabilizaremos por el daño producido a la luz, la pérdida o el daño producido al cuerpo debido a una incorrecta instalación, operación o mantenimiento.

Nota: Los datos incluidos en este manual pueden cambiarse debido a las continuas mejoras y no daremos noticia sobre ello. Reservamos nuestro derecho a cualquier actualización de especificaciones futura.

Advertencia: Advertencia: si la protección de la pantalla, lente o pantalla UV tienen algún daño visible deben ser cambiados.

Se debe mantener la luz fuera del alcance de fuego o agua para evitar que dañen la luz.

Instrucciones de desempaqueado

Por favor revise si el contenido está completo. Y tras eso, revise si hay algún producto dañado. Si existe algún daño al desempaquear el producto devuélvalo a la fábrica en su empaquetado original.

Especificaciones de seguridad:

1. Use este producto solo en interiores, el grado de protección es de IP20.
2. La instalación se debe hacer a una distancia mínima de 5m de productos inflamables. La distancia entre la luz y los objetos en las que se proyecta debe ser de mínimo 1m.
3. Por favor nunca apunte la luz directamente a cualquier objeto inflamable.
4. La instalación, operación y mantenimiento deberá siempre ser controlado por un profesional cualificado y acorde con las instrucciones del manual.
5. Asegúrese que las temperaturas durante su uso no sean superiores a 40°C ni inferiores a -20°C.
6. La superficie de la luz se calentará hasta una temperatura de 60°C así que no lo toque con la mano.
7. La luz está protegida contra choques de electricidad, y deberá ser conectada correctamente al enchufe.
8. Por favor revise antes de instalar si el voltaje es compatible con el voltaje señalado.
9. Por favor nunca use el cable de corriente si está dañada, ni lo conecte a otros cables. Siempre desconecte el cable de manera cuidadosa cuando lo vaya a dejar de usar o limpiar.
10. La luz no incluye ninguna pieza de repuesto, así que asegúrese de que todo esté correctamente montado antes de usarlo. Está prohibido usar la luz si su cobertura está abierta.

Nota: Asegúrese de que el dispositivo está apagado antes de instalar algo, reparar o limpiar la luz.

FRANÇAIS

II, Parámetros tecnológicos

1. Canales de control: 8 Canales DMX.
2. Ángulo de luz: 25° (15° o 45° opcional).
3. Modo de control: AUTO, Máster, DMX512.
4. Temperatura de uso: -20°C<40°C.
5. Colores: RGBW, mezcla de 9 colores.
6. Apariencia: Carcasa de Aluminio.
7. Grado IP: IP20
8. Corriente de fuente: AC 100-240V.
9. Frecuencia: 50-60Hz.
10. Luz led: 12 uds de 3W (3R,3G,3B,3W)

III, Conexión del cable, corriente y señal

El enchufe único deberá ser usado entre la conexión de la luz y la corriente. Y por favor, confirme si el voltaje y frecuencia indicados están acorde con la fuente de corriente. Por favor reduzca el uso de luces, se recomienda el uso de 10 luces para evitar sobrecargas.

Asegúrese de que el lugar de instalación esté firme antes de la instalación de las luces. Herramientas profesionales deberán ser usadas cuando la luz está mal posicionada. Asegúrese de que la luz no está suelta tras su instalación. No nos responsabilizaremos de cualquier daño causado por la insegura instalación de la luz.

Advertencia: Está prohibido desplazar la luz usando la abrazadera, se debe coger por el mango.


IV, Características

1. Hay 4 botones y 4 pantallas LED en el panel de control para elegir diferentes usos. Puede cambiar los modos usando los botones y se verán proyectados en las pantallas.

V, Operación

1. Cuando la luz está encendida, la pantalla LED funciona con puntos rojos, y cuando hay una señal DMX entrante los puntos serán más relucientes.
2. Ajustes para la dirección DMX: Pulse el botón "MENU" y cuando la pantalla muestre d001-d512, pulse "UP" o "DOWN" para seleccionar la dirección DMX. Los códigos van de 001 a 512.
3. Instrucciones de código IP: Pulse el botón "MENU" y cuando la pantalla muestre IP.01-IP.64, pulse "UP" o "DOWN" para seleccionar la dirección IP. Los códigos van de 01 a 64.
4. Programa interno.

Hay 5 modos integrados para elegir. Pulse el botón "MENU" para elegir intervalos entre A1 y A5. A1 es un único color estático. A2 es para el modo de salto de luces. A3 es para la función arco iris. A4 para el modo LED y sonido. A5 para el modo luz estroboscópica. A6 modo automático y A7 efecto recorrido.




VI, Apéndice

La luz puede recibir la señal DMX512, conecte el conector DMX al panel a la entrada de "DMX In", y conéctelo a la siguiente luz, entonces conecte esa luz a la siguiente entrada "DMX In" desde la salida "DMX Out". El terminador de la señal DMX es recomendada cuando la señal de la luz se está conectando. Evitará la interferencia causada por los ruidos eléctricos. El terminador DMX es un conector XLR, que se debe conectar junto a una resistencia de 120 Ohmios entre los conectores 2 y 3 del conector XLR, y conéctelo a la salida "OUT" de la luz final. Vea la foto a continuación para más información:

Button specifications:

d001.	UP DOWN	d512.	
IP.01	UP DOWN	IP.64	
A1.01	UP DOWN	A1.19	ENTER A1.01~A1.32
A2.01	UP DOWN	A2.19	ENTER A2.01~A2.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A3.01	UP DOWN	A3.19	ENTER A3.01~A3.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A4.01	UP DOWN	A4.19	ENTER A4.01~A4.04 (01-04 Flash) Press ENTER to save
A5.01	UP DOWN	A5.19	ENTER A5.01~A5.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
A6.01	UP DOWN	Auto run	
A7.01	UP DOWN	A7.19	ENTER A7.01~A7.32 (01-32 Flash) Press ENTER to save
R.000	UP DOWN	R.255	
G.000	UP DOWN	G.255	
B.000	UP DOWN	B.255	
U.000	UP DOWN	U.255	

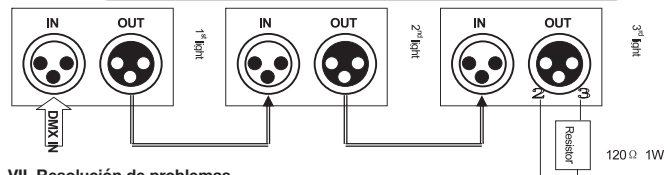

VII, Resolución de problemas

Fallo	Solución
La pantalla no se enciende	1.Revise si el adaptador de corriente está conectada correctamente 2.Revise si el adaptador tiene una salida DC24V
Lámpara fuera de control	1.Revise si la dirección DMX está puesta correctamente 2.Revise si el cable DMX está correctamente conectado
Luz deja de funcionar después de un tiempo	1.Revise si el sensor está bien soldado en el PCB LED 2.Revise si la temperatura es demasiado elevada 3.Revise si el adaptador de corriente está dañado
La luz está demasiado oscura	1.Revise si la temperatura es demasiado elevada 2.Revise si hay demasiado polvo en la superficie de la lámpara

FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS